

Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš telefon što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-22940A  
Serbian. 05/2009. Rev. 1.1

S7350

# Uputstvo za upotrebu



# Korišćenje uputstva za upotrebu

Ovo uputstvo za upotrebu posebno je dizajnirano da vas uputi u korišćenje funkcija i karakteristika vašeg mobilnog telefona. Da biste brzo napravili prve korake pogledajte odeljke „Predstavljanje mobilnog telefona“, „Postavljanje i priprema vašeg mobilnog telefona“, i „Korišćenje osnovnih funkcija“.

## Ikone sa uputstvima

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete sretati u ovom uputstvu:



WARNING

**Upozorenje**—situacije koje mogu da dovedu do povreda vas ili drugih



CAUTION


**Oprez**—situacije u kojima može da dođe do oštećenja vašeg telefona ili druge opreme



**Napomena**—napomene, saveti za korišćenje i dodatne informacije



**Pogledajte**—stranice sa odgovarajućim informacijama; na primer: ► str.12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12“)

- **Sledite**—redosled u izboru opcija ili menija koji morate poštovati da biste napravili korak; na primer: U režimu rada „Meni“, izaberite **Poruke** → **Kreiraj poruku** (predstavlja **Poruke**, zatim **Kreiraj poruku**).
- [   ] **Uglaste zagrade**—tasteri na telefonu; na primer: [  ] (predstavlja taster za uključivanje/izlazak iz menija).
- < > **Ugaone zagrade**—softverski tasteri kojima se kontrolišu različite funkcije na svakom ekranu; na primer: <**OK**> (predstavlja softverski taster **OK**)

## Informacije o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji čine ovaj uređaj vlasništvo su kompanija koje ih isporučuju:

- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu—Bluetooth QD ID: B014833.
- Java™ je žig kompanije Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovani žig preduzeća Microsoft Corporation.
- DivX® este marcă înregistrată a DivX, Inc., și se utilizează sub licență.



# CE 0168

## DESPRE DIVX VIDEO

DivX® este un format video digital creat de către DivX, Inc. Acesta este un telefon Certificat de către DivX care asigură video DivX. Asigură video DivX® până la 320 x 240. Poate asigura DivX® până la 720 x 480.

## DESPRE VIDEO DIVX LA CERERE

Acest telefon certificat DivX® trebuie să fie înregistrat cu DivX pentru a asigura Video DivX la cerere (VOD). Prima data generați codul de înregistrare DivX VOD pentru dispozitivul dumneavoastră și transmiteți-l în timpul procesului de înregistrare. [Important: conținutul DivX VOD este protejat de un sistem DivX DRM (Digital Rights Management) care restricționează plazback-ul la telefoanele certificate DivX. În cazul în care încercați să accesați un conținut DivX VOD neautorizat pentru telefonul dumneavoastră, va fi afișat mesajul "Eroare de Autorizare" și conținutul nu va fi accesat.]. aflați mai multe accesând <http://vod.divx.com>.



# Sadržaj

<b>Informacije o bezbednosti i upotrebi</b>	<b>1</b>
Bezbednosna upozorenja .....	1
Bezbednosne mere .....	4
Važne informacije o korišćenju .....	6
<b>Predstavljanje mobilnog telefona</b>	<b>10</b>
Raspakivanje .....	10
Izgled telefona .....	11
Tasteri .....	12
Ekran .....	13
Ikone .....	14
<b>Postavljanje i priprema vašeg mobilnog telefona</b>	<b>16</b>
Postavljanje SIM kartice i baterije .....	16
Punjenje baterije .....	18
Ubacivanje memorijske kartice (opcionalno) .....	19
<b>Korišćenje osnovnih funkcija</b>	<b>20</b>
Uključivanje i isključivanje telefona .....	20
Pristupanje menijima .....	21

Prilagođavanje telefona .....	21	govornih beležaka .....	49
Korišćenje osnovnih funkcija poziva .....	24	Izmena slika .....	50
Slanje i prikaz poruka .....	25	Izmena video zapisa .....	53
Dodavanje i pronalaženje kontakata .....	28	Slanje fotografija i video zapisa na Web .....	58
Korišćenje osnovnih funkcija kamere .....	28	Korišćenje Java igara i aplikacija .....	59
Slušanje muzike .....	30	Sinhronizovanje podataka .....	59
Pretraživanje Web-a .....	32	Korišćenje RSS čitača .....	60
Korišćenje Google usluga .....	32	Prikazivanje vaše trenutne pozicije .....	61
<b>Korišćenje naprednih funkcija</b> .....	<b>34</b>	Pretraga stavki .....	61
Korišćenje naprednih funkcija poziva .....	34	Kreiranje i prikaz svetskog vremena .....	61
Korišćenje naprednih funkcija imenika .....	37	Podešavanje i korišćenje alarma .....	63
Korišćenje naprednih funkcija razmene poruka .....	38	Korišćenje kalkulatora .....	64
Korišćenje naprednih funkcija za muziku .....	40	Konvertovanje valuta ili mernih jedinica .....	64
<b>Korišćenje alati i aplikacija</b> .....	<b>44</b>	Podešavanje tajmera za odbrojavanje .....	64
Korišćenje Bluetooth bežične veze .....	44	Korišćenje štoperice .....	65
Aktiviranje i slanje SOS poruke .....	46	Kreiranje novog zadatka .....	65
Aktiviranje mobilnog tražioca .....	47	Kreiranje tekstualne beleške .....	65
Upućivanje lažnih poziva .....	48	Upravljanje kalendarom .....	65
Snimanje i reprodukovanje		<b>Rešavanje problema</b> .....	<b>a</b>
		<b>Indeks</b> .....	<b>d</b>

# Informacije o bezbednosti i upotrebi

Pridržavajte se sledećih mera bezbednosti kako biste izbegli opasne ili nezakonite situacije i obezbedili najbolji rad svog mobilnog telefona.



## Bezbednosna upozorenja

### Čuvanje telefona van domašaja dece i kućnih ljubimaca

Čuvajte telefonski aparat i sve njegove priključke van domašaja dece i životinja. Mali delovi mogu da izazovu gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

### Zaštita sluha



Korišćenje slušalice sa jakim zvukom može da ošteti sluh. Podesite zvuk na minimalnu jačinu da biste čuli razgovore ili muziku.



## Instaliranje mobilnih telefona i opreme sa oprezom

Proverite da su mobilni telefon i njegova prateća oprema koji su ugrađeni u vaše vozilo, bezbedno postavljeni. Izbegavajte postavljanje telefona i priključaka pored vazdušnog jastuka ili u zoni u kojoj se on naduvava. Nepravilno ugrađena bežična oprema može da izazove ozbiljne povrede kada se vazdušni jastuk brzo naduva.

## Pažljivo rukovanje i odlaganje baterija i punjača

- Koristite samo one baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koje su posebno dizajnirane za vaš telefon. Nekompatibilne baterije i punjači mogu da izazovu ozbiljne povrede i da oštete telefon.

- Ne bacajte baterije i telefone u vatru. Istrošene baterije i telefone odlažite u skladu sa svim lokalnim propisima.
- Nikada nemojte ostavljati baterije ili telefone na ili u uređaje koji se zagrevaju, kao što su mikrotalasne pećnice, šporeti ili radijatori. Baterije mogu da eksplodiraju kada se pregreju.
- Nikada nemojte da lomite ili bušite bateriju. Izbegavajte da izlažete bateriju visokom pritisku, jer to može da izazove kratak spoj i pregrevanje.

# WARNING

## **Izbegavanje upotrebe u blizini pejsmejкера zbog smetnji**

Minimalno rastojanje između mobilnih telefona i pejsmejкера treba da bude 15 cm (6 inča) kako bi se izbegle smetnje u radu, po preporuci proizvođača i nezavisne grupe koja vrši istraživanja u oblasti bežične tehnologije, Wireless Technology Research. Ako iz bilo kog razloga posumnjate da vaš telefon izaziva smetnje u radu pejsmejкера ili nekog drugog medicinskog uređaja, odmah isključite telefon i obratite se proizvođaču pejsmejкера ili tog medicinskog uređaja za dalja uputstva.

## **Isključivanje telefona u potencijalno eksplozivnim okruženjima**

Nemojte koristiti telefon na mestu gde punitе gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija. Isključite telefon kad god je to naloženo znacima upozorenja ili natpisima.

Telefon može da izazove eksploziju ili požar na mestima na kojima se skladišti gorivo ili hemikalije, u okolini njih, u područjima u kojima se ove supstance prenose i na mestima na kojima se vrši miniranje. Nemojte držati zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde i telefon, njegove delove ili priključke.

## **Smanjivanje rizika od povreda izazvanih ponavljanjem pokreta**

Prilikom slanja tekstualnih poruka i igranja igara na telefonu, držite telefon opušteno, lagano pritiskajte dugmad, koristite specijalne funkcije kojima se smanjuje broj pritiskanja dugmadi (kao što su obrasci i predvidiv tekst) i često pravite pauze.



CAUTION

## Bezbednosne mere

### Bezbednost na putu pre svega

Izbegavajte korišćenje telefona tokom vožnje i poštujte propise kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona tokom vožnje. Koristite hendsfri priključke kako biste povećali svoju bezbednost kada je to moguće.

### Poštovanje svih bezbednosnih upozorenja i propisa

Pridržavajte se svih propisa kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona u određenim područjima.

### Korišćenje samo onih priključaka koji su propisani od strane Samsunga

Upotreba kompatibilnih priključaka može da ošteti telefon ili da izazove povrede.

### Isključivanje telefona u blizini medicinske opreme

Telefon može da ometa rad medicinske opreme u bolnicama ili zdravstvenim ustanovama. Pridržavajte se svih propisa, istaknutih upozorenja i direktiva koja je propisalo medicinsko osoblje.

### Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije dok ste u avionu

Telefon može da izazove smetnje u radu avionske opreme. Pridržavajte se propisa avio-kompanije i isključujte telefon, ili pređite na režim rada bez bežičnih funkcija kada to traži osoblje avio-kompanije.

## Zaštita baterija i punjača od oštećenja

- Izbegavajte izlaganje baterija veoma niskim ili veoma visokim temperaturama (ispod 0° C/ 32° F ili iznad 45° C/113° F). Ekstremni temperaturni uslovi mogu da umanje kapacitet punjenja i vek trajanja baterija.
- Baterije ne treba da dolaze u dodir sa metalnim objektima jer se na taj način povezuju njihovi + i - polovi, što dovodi do privremenog ili trajnog oštećenja baterija.
- Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni punjač ili bateriju.

## Pažljivo i razumno rukovanje telefonom

- Nemojte dozvoliti da vam se telefon pokvasi—tečnost može da izazove ozbiljno oštećenje. Nemojte da držite telefon mokrim rukama. Oštećenje na telefonu koje izazove voda može da poništi garanciju proizvođača.

- Izbegavajte korišćenje ili odlaganje telefona na prašnjavim i prljavim mestima kako bi se sprečilo oštećivanje pokretnih delova.
- Telefon je kompleksan elektronski uređaj—zaštitite ga od udaraca i grubog rukovanja kako bi se izbegla ozbiljna oštećenja.
- Nemojte da bojite svoj telefon, jer boja može da blokira pokretne delove i spreči pravilan rad.
- Izbegavajte upotrebu blica kamere na telefonu, ili svetla, u blizini očiju dece ili životinja.
- Telefonska i memorijska kartica mogu da se oštete ukoliko su izložene magnetnim poljima. Nemojte da koristite torbice ili priključke sa magnetnim zatvaranjem, niti da izlažete telefon kontaktu sa magnetnim poljima tokom dužeg vremenskog perioda.

## Izbegavanje korišćenja sa drugim elektronskim uređajima

Telefon emituje radio-frekventne (RF) signale koji mogu da ometaju nezaštićenu ili nepravilno zaštićenu elektronsku opremu, kao na primer, pejsmejkere, slušne aparate, medicinske aparate i druge elektronske uređaje u kući ili vozilima. Obratite se proizvođaču elektronskog uređaja kako biste rešili problem sa ometanjem u radu koji imate.



## Važne informacije o korišćenju

### Telefon se koristi u normalnom položaju

Izbegavajte dodirivanje unutrašnje antene telefona.

### Samo obučeno osoblje može da servisira telefon

Servisiranje telefona od strane neobučenog osoblja može da dovede do njegovog oštećenja i poništava garanciju.

### Obezbeđivanje maksimalnog veka trajanja baterije i punjača

- Izbegavajte punjenje baterije više od nedelju dana, jer prekomerno punjenje može da skрати vek trajanja baterije.
- Vremenom se neupotrebljavane baterije prazne i moraju se ponovo puniti pre upotrebe.

- Isključite punjač iz utičnice kada nije u upotrebi.
- Koristite bateriju samo za propisane svrhe.

### **Pažljivo rukovanje SIM karticom i memorijskom karticom**

- Nemojte da vadite karticu dok telefon prenosi informacije ili im pristupa, jer to može dovesti do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i elektro-ometanja koje dolazi od drugih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skraćuje vek trajanja memorijske kartice.
- Nemojte dodirivati kontakt površine zlatne boje i polove prstima ili metalnim objektima. Ukoliko je zaprljana, obrišite karticu mekanom tkaninom.

### **Obezbeđivanje pristupa uslugama u hitnim slučajevima**

Pozivi u hitnim slučajevima sa vašeg telefona možda neće biti moguć u nekim područjima ili prilikama. Pre putovanja u udaljena i nerazvijena područja, isplanirajte alternativni način kontaktiranja zaposlenih u servisu za hitne slučajeve.

### **SAR potvrda obaveštenja (Specific Absorption Rate)**

Vaš telefon je uskladen sa standardima Evropske Unije kojima se ograničava izloženost ljudi radio-frekventnim (RF) talasima koje emituje radio i telekomunikaciona oprema. Ovim standardima se sprečava prodaja mobilnih telefona koji prekoračuju maksimalni nivo izloženosti SAR (poznat kao Specific Absorption Rate, stepen specifične apsorpcije) od 2,0 vati po kilogramu telesnog tkiva.

Tokom testiranja, maksimalan zabeležen SAR za ovaj model iznosio je 0,418 vati po kilogramu. Kod normalnog korišćenja, stvarna SAR vrednost će verovatno biti mnogo niža, jer je telefon dizajniran tako da emituje samo RF talase potrebne za prenos signala do najbliže centralne stanice. Automatskim emitovanjem nižih vrednosti kada je to moguće, telefon umanjuje vašu ukupnu izloženost RF talasima.


Izjava o poštovanju standarda na poleđini ovog uputstva demonstrira poštovanje evropske R&TTE direktive (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Dodatne informacije o SAR vrednostima i standardima Evropske Unije koji se na njih odnose, potražite na web lokaciji mobilnih telefona kompanije Samsung.

## Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(Električna i elektronska oprema za odlaganje)



(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)

 Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

## Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj



(Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za recikliranje baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemijskih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.

Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.



# Predstavljanje mobilnog telefona

U ovom odeljku, saznaćete više o izgledu, tasterima, ekranu i ikonama na vašem mobilnom telefonu.

## Raspakivanje

---

Proverite da li se u kutiji proizvoda nalaze sledeći delovi:


- Mobilni telefon
- Baterija
- Putni ispravljač (punjač)
- Uputstvo za upotrebu




Delovi priloženi uz telefon mogu da se razlikuju u zavisnosti od softvera i priključaka koji su dostupni u vašoj oblasti ili kod vašeg provajdera. Kod lokalnog Samsungovog distributera možete nabaviti dodatne priključke.

## Izgled telefona

Prednja strana telefona uključuje sledeće tastere i funkcije:

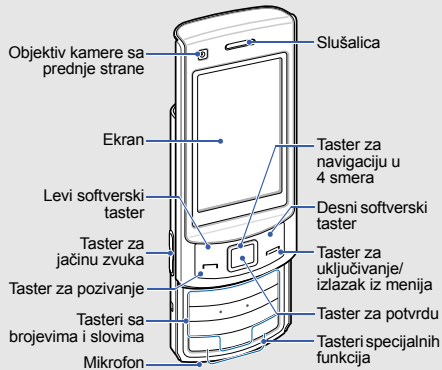


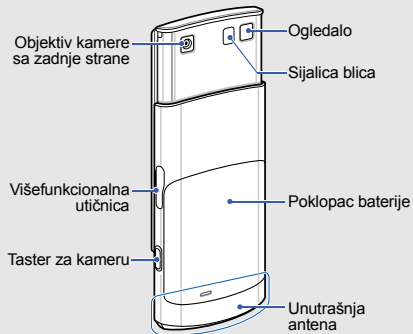

Zadnja strana telefona uključuje sledeće tastere i funkcije:



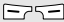


Prilikom zatvaranja telefona automatski se zaključavaju spoljni tasteri da bi se sprečilo slučajno pritiskanje nekog od tastera. Da biste otključali tastaturu, pritisnite **<Otključaj>** → **<OK>**.

## Tasteri


Taster	Funkcija
 Softverski tasteri	Izvršavanje radnji naznačenih u dnu ekrana
 Taster za navigaciju u 4 smera	U pasivnom režimu rada, omogućava pristupanje menijima koje je definisao korisnik; u režimu rada „Meni“, omogućava kretanje kroz opcije menija.
 Potvrdi	U pasivnom režimu rada, omogućava pristupanje režimu rada „Meni“; u režimu rada „Meni“, omogućava izbor označene opcije ili potvrdu unosa.

Taster	Funkcija
 Pozovi	Pozivanje ili odgovaranje na poziv; u pasivnom režimu rada, omogućava preuzimanje poslednjih biranih, propuštenih ili primljenih poziva.
 Uključivanje/izlazak iz menija	Uključivanje/isključivanje telefona (pritisnite i držite); prekidanje veze; u režimu rada „Meni“, poništava unos i omogućava povratak u pasivni režim rada.
 Brojevi i slova	Unos brojeva, slova i posebnih znakova; u pasivnom režimu rada, pritisnite i držite [1] da biste pristupili govornoj pošti i [0] da biste uneli pozivni broj za međunarodne pozive.

Taster	Funkcija
 <p>Posebne funkcije</p>	<p>Unos posebnih znakova ili obavljanje posebnih funkcija; u pasivnom režimu rada, pritisnite i držite [#] za nečujno profil; pritisnite i držite [*] da biste uneli razmak između brojeva.</p>
 <p>Jačina zvuka</p>	<p>Podešavanje jačine zvuka telefona</p>
 <p>Kamera</p>	<p>U pasivnom režimu rada, uključivanje kamere (pritisnite i držite); u režimu kamere omogućava snimanje fotografije ili video zapisa.</p>



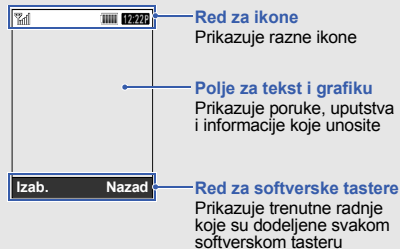

## Ekran

Na ekranu telefona postoje tri oblasti:








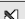

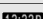


## Ikone

Saznajte o ikonama koje se pojavljuju na vašem ekranu.

Ikona	Definicija
	Jačina signala
	Status GPRS mreže
	Status EDGE mreže
	Status UMTS mreže
	Status HSDPA mreže
	Govorni poziv u toku
	Video poziv u toku
	Funkcija SOS poruke je aktivirana
	Web pretraga
	Povezivanje sa bezbednom Web stranom

Ikona	Definicija
	Preusmeravanje poziva je aktivno
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
	Povezivanje sa PC-jem
	Alarm je aktiviran
	Bluetooth je aktiviran
	Bluetooth hendsfri automobilski komplet ili slušalice su povezani
	Memorijska kartica ubačena
	Reprodukcija muzike je u toku
	Reprodukcija muzike pauzirana
	Reprodukcija muzike je prekinuta
	FM radio uključen
	FM radio suspendovan

Ikona	Definicija
	Nova tekstualna poruka (SMS)
	Nova multimedijalna poruka (MMS)
	Nova e-poruka
	Nova govorna poruka
	Nova push poruka
	Nova konfiguraciona poruka
	Normalan profil je aktiviran
	Nečujno profil je aktiviran
	Nivo istrošenosti baterije
	Trenutno vreme



# Postavljanje i priprema vašeg mobilnog telefona

Započnite sa postavljanjem i podešavanjem mobilnog telefona za njegovu prvu upotrebu.


## Postavljanje SIM kartice i baterije

Kada se pretplatite na uslugu za mobilne uređaje, dobićete pretplatnički identifikacioni modul (Subscriber Identity Module) ili SIM karticu, sa detaljima o pretplati, kao što su lični identifikacioni broj (PIN) i dodatne usluge.

Da biste koristili UMTS usluge, možete da nabavite USIM karticu (Universal Subscriber Identity Module, Univerzalni pretplatnički identifikacioni modul).


Da biste postavili SIM ili USIM karticu i bateriju,

1. Skinite poklopac baterije.

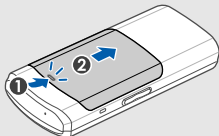

Ako je telefon uključen, pritisnite i držite [ ] da biste ga isključili.


2. Ubacite SIM ili USIM karticu.

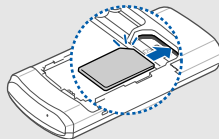


Stavite SIM ili USIM karticu u telefon tako da njene kontakt površine zlatne boje budu okrenute ka unutrašnjosti.



### 3. Ubacite bateriju.

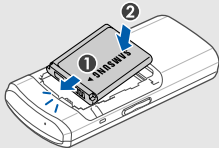


### 4. Vratite poklopac baterije.

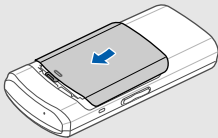

## Punjenje baterije

Pre prve upotrebe telefona, morate da napunite bateriju.


1. Otvorite poklopac višefunkcionalne utičnice i uključite manji kraj putnog ispravljača u višefunkcionalnu utičnicu.

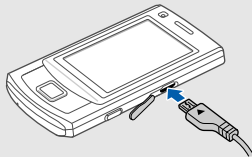

Trougao mora da bude okrenut nagore



Nepravilno povezivanje putnog ispravljača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na telefonu. Šteta nastala usled nepravilnog korišćenja nije pokrivena garancijom.

2. Uključite veći kraj putnog ispravljača u utičnicu za struju.
3. Kada je baterija napunjena do kraja (ikona  se više neće pomerati), isključite putni ispravljač iz utičnice.
4. Isključite putni ispravljač iz telefona.
5. Zatvorite poklopac višefunkcionalne utičnice.




#### O indikatoru „baterija ispražnjena“

Kada baterija bude gotovo prazna, telefon će davati ton upozorenja, kao i poruku da je baterija ispražnjena. Ikona za bateriju će takođe biti prazna i treptaće. Ako se baterija previše isprazni, telefon se automatski isključuje. Napunite bateriju kako biste mogli da koristite telefon.

## Ubacivanje memorijske kartice (opcionally)

Da biste sačuvali dodatne multimedijalne fajlove, morate da ubacite memorijsku karticu. Vaš telefon prihvata microSD™ memorijske kartice do 16 GB (u zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice).

1. Skinite poklopac baterije i izvadite bateriju.
2. Ubacite memorijsku karticu tako da nalepnica bude okrenuta nagore.

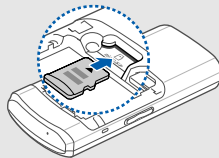

3. Ubacite bateriju i vratite poklopac baterije.

# Korišćenje osnovnih funkcija

Saznajte kako da obavljate osnovne operacije i koristite glavne funkcije svog mobilnog telefona.

## Uključivanje i isključivanje telefona

---

Da biste uključili telefon,

1. Gurnite klizni poklopac telefona.
2. Pritisnite i držite [🔌].
3. Unesite svoj PIN i pritisnite <Potvrdi> (ako je neophodno).
4. Kada se otvori konfiguracioni čarobnjak, prilagodite svoj telefon u skladu sa vašim postavkama.

Da biste isključili telefon, ponovite gorenavedene korake 1 i 2.

## Prelazak na offline profil

Prelaskom na offline profil, možete koristiti usluge van mreže na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.

Da biste prešli na offline profil, u režimu rada „Meni“, izaberite **Podešavanja** → **Profili telefona** → **Offline**.




Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada ste na mestima gde je zabranjena upotreba bežičnih uređaja.

## Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima na telefonu,

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite taster za potvrdu da biste pristupili režimu rada „Meni“.

2. Koristite taster za navigaciju da biste došli do menija ili opcije.
3. Pritisnite taster za potvrdu, **<Izab.>** ili **<OK>** da biste potvrdili označenu opciju.
4. Pritisnite **<Nazad>** da biste prešli na viši nivo; pritisnite [>] da biste se vratili na pasivni režim rada.

## Prilagođavanje telefona

Iskoristite dodatne mogućnosti telefona tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

## Prilagođavanje jačine tona tastera

U pasivnom režimu rada, pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole da biste prilagodili jačinu tona tastera.

## Prelazak na nečujni profil ili njegovo isključivanje

U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite [#] da biste isključili ili uključili zvono telefona.

## Promena tona zvona

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Podešavanja** → **Profili telefona**.
2. Dođite do profila koji koristite.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Izmeni** → **Ton zvona za glasovne pozive**.
4. Izaberite kategoriju tona zvona → ton zvona.
5. Izaberite **Ton zvona za video pozive**.
6. Izaberite kategoriju tona zvona → ton zvona.
7. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Da biste došli do sledećeg profila, izaberite ga na listi i pritisnite taster za potvrdu.

## Izbor tapeta (pasivni režim)

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Početni ekran**.
2. Pomerajte se nalevo ili nadesno do opcije **Slika**.
3. Izaberite **Tapet**.
4. Izaberite kategoriju slike → sliku.
5. Pritisnite <**Pod.**>.
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

## Izbor teme za ekran

Da biste kreirali temu,

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Moja tema**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj** → **Lako ili Ekspertski**.

3. Prilagodite temu po želji tako što ćete pratiti uputstva na ekranu.
4. Kada završite, unesite naziv teme i pritisnite **<Sačuvaj>**.
5. Pritisnite **<Da>** da biste primenili temu.

Da biste primenili temu,

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Moja tema**.
2. Pomerite se do teme.
3. Pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj** da biste primenili temu.

## Podešavanje prečica u meniju

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Prečice**.
2. Izaberite taster koji ćete koristiti kao prečicu.

3. Izaberite meni koji ćete dodeliti tasteru za prečicu.
4. Pritisnite **<Sačuvaj>**.

## Upotreba pojednostavljenih menija

Da biste podesili stavke u pojednostavljenom meniju,

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite **<Prilagođ.>**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Prilagodi meni**.
3. Izaberite svoje omiljene menije.  
Pritisnite **<Opcije>** → **Otvori** da biste izabrali podmenije (ako je potrebno).
4. Pritisnite **<Sačuvaj>** ili pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj**.

Da biste pristupili stavki iz pojednostavljenih menija,

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite **<Prilagod.>**.
2. Dođite do željene stavke u meniju i pritisnite taster za potvrdu.



## Zaključavanje telefona

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Zaključavanje telefona** → **Uključeno**.
2. Pritisnite **<Sačuvaj>**.
3. Unesite novu šifru telefona od 4 do 8 cifara i pritisnite **<Potvrdi>**.
4. Ponovo unesite novu lozinku i pritisnite **<Potvrdi>**.

## Korišćenje osnovnih funkcija poziva


Saznajte kako da upućujete ili odgovarate na pozive i koristite osnovne funkcije poziva.

### Pozivanje

1. U pasivnom režimu rada, unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [>] da biste birali broj.  
Za video poziv, pritisnite **<Opcije>** → **Video poziv**.
3. Da biste prekinuli poziv, pritisnite [].

### Odgovaranje na poziv

1. Kada primite poziv, pritisnite [].

2. Za video poziv, pritisnite <**Pokaži me**> da biste dozvolili pozivaocu da vas vidi preko objekтива prednje kamere.
3. Da biste prekinuli poziv, pritisnite [].

## Podešavanje jačine zvuka

Da biste podesili jačinu zvuka tokom poziva, pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole.

## Korišćenje funkcije zvučnika

1. U toku poziva, pritisnite taster za potvrdu → <**Da**> da biste aktivirali zvučnik.
2. Da biste se vratili na slušalicu, ponovo pritisnite taster za potvrdu.



U bučnom okruženju može doći do poteškoća u slušanju poziva kada koristite funkciju zvučnika. Za bolje audio performanse koristite normalan režim rada telefona.

## Korišćenje slušalice

Kada uključite slušalice u telefon, možete da upućujete i primete pozive:

- Da biste ponovo birali poslednji broj, pritisnite i držite dugme na slušalicama.
- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite i držite dugme na slušalicama.
- Da biste prekinuli vezu, pritisnite i držite dugme na slušalicama.

## Slanje i prikaz poruka

Saznajte kako da šaljete i prikazujete tekstualne (SMS), multimedijalne (MMS) i e-poruke.

## Slanje tekstualne ili multimedijalne poruke

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Poruke** → **Kreiraj poruku** → **Poruka**.



2. Unesite tekst poruke. ► str. 26  
Da biste poslali tekstualnu poruku, pređite na korak 6.  
Za dodavanje multimedija, nastavite sa korakom 3.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj multimediju** i dodajte stavku.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Napredno** → **Dodaj naslov**.
5. Unesite naslov e-poruke.
6. Pomerite se nagore i unesite broj primaoca.
7. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji** da biste poslali poruku.

## Pošaljite e-poruku

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Poruke** → **Kreiraj poruku** → **E-pošta**.

2. Unesite tekst e-poruke.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Priloži multimediju** ili **Priloži planer** i priložite fajl (ako je potrebno).
4. Pomerite se nagore i unesite naslov poruke.
5. Pomerite se nagore i unesite e-adresu.
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji** da biste poslali poruku.

## Unošenje teksta

Kada unosite tekst, možete da menjate način unosa teksta:

- Pritisnite i držite [**\***] da biste se prebacivali između T9 i ABC režima.
- Pritisnite [**\***] da biste promenili veličinu slova ili se prebacili na numerički režim.
- Pritisnite i držite [**#**] da biste se prebacili na režim za unošenje simbola.

Unesite tekst na jedan od sledećih načina:

Režim	Funkcija
Abecedni režim	Pritiskajte odgovarajući taster sa brojevima i slovima dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.
T9	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pritisnite odgovarajuće tastere sa brojevima i slovima da biste uneli čitavu reč.</li><li>2. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, pritisnite [#] da biste uneli razmak. Ako se na ekranu ne pojavi pravilno napisana reč, izaberite neku drugu reč sa liste koja će se pojaviti.</li></ol>
Numerički režim	Pritisnite odgovarajući taster sa brojevima i slovima da biste uneli broj.
Režim za unos simbola	Pritisnite odgovarajući taster sa brojevima i slovima da biste izabrali simbol.

## Prikaz teksta ili multimedijalnih poruka

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Poruke** → **Prijemno sanduče**.
2. Izaberite tekst ili multimedijalnu poruku.

## Prikaz e-pošte

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Poruke** → **Prijemno sanduče za e-poštu**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Preuzmi**.
3. Izaberite e-poruku ili zaglavlje.
4. Ako ste izabrali zaglavlje, pritisnite <**Opcije**> → **Preuzmi** da biste pregledali sadržaj e-pošte.

## Dodavanje i pronalaženje kontakata

---

Saznajte osnovno o korišćenju Imenik funkcije.

### Dodavanje novog kontakta

1. U pasivnom režimu rada, unesite broj telefona i pritisnite <**Opcije**>.
2. Izaberite **Dodaj u telefonski imenik** → memorijsku lokaciju (Telefon ili SIM) → **Nova**.
3. Izaberite tip broja (ako je potrebno).
4. Unesite informacije o kontaktu.
5. Pritisnite taster za potvrdu ili pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.

### Pronalaženje kontakta

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Imenik**.

2. Unesite prvih nekoliko slova imena koje želite da pronađete.

3. Izaberite ima kontakta na listi pretrage.



Kada pronađete kontakt, možete da:

- pozovete kontakt tako što ćete pritisnuti [↵]
- izmenite informacije o kontaktu tako što ćete pritisnuti <**Opcije**> → **Izmeni**

## Korišćenje osnovnih funkcija kamere

---

Saznajte osnovno o tome kako da snimate i gledate fotografije i video zapise.

### Snimanje fotografija

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite taster za kameru da biste uključili kameru.

2. Rotirajte telefon u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
3. Usmerite kameru prema objektu i obavite potrebna podešavanja.
4. Pritisnite taster za potvrdu ili taster za kameru da biste snimili fotografiju.  
Fotografija je automatski sačuvana.
5. Pritisnite <👉> ili taster za kameru da biste snimili sledeću fotografiju (korak 3).

## Prikaz fotografija

U režimu rada „Meni“, izaberite **Moji fajlovi** → **Slike** → **Moje fotografije** → fajl za fotografije.

## Snimanje video zapisa

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite taster za kameru da biste uključili kameru.

2. Rotirajte telefon u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
3. Pritisnite [1] da biste prešli u režim snimanja.
4. Usmerite kameru prema objektu i obavite potrebna podešavanja.
5. Pritisnite taster za potvrdu ili taster za kameru da biste započeli sa snimanjem.
6. Pritisnite <📺> ili taster za kameru da biste zaustavili snimanje.  
Video zapis je automatski sačuvan.
7. Pritisnite <👉> ili taster za kameru da biste snimili još jedan video zapis (korak 4).

## Prikaz video zapisa

U režimu rada „Meni“, izaberite **Moji fajlovi** → **Video zapisi** → **Moji video klipovi** → fajl za fotografije.

## Slušanje muzike

Saznajte kako možete da slušate muziku pomoću muzičkog plejera ili FM radija.

### Slušanje FM radija

1. Priključite konektor slušalica koje ste dobili uz telefon u višefunkcionalnu utičnicu.
2. U režimu rada „Meni“, izaberite **Aplikacije** → **FM radio**.
3. Pritisnite taster za potvrdu da biste uključili FM radio.
4. Pritisnite <**Da**> da biste započeli automatsko podešavanje.  
Radio automatski skenira i čuva dostupne stanice.



Kada prvi put pristupite FM radiju, od vas će biti zatraženo da započnete automatsko podešavanje.

5. Pomerite se nagore ili nadole da biste izabrali radio stanicu.
6. Ako želite da dobijete informaciju o pesmi koju slušate, pritisnite <**Opcije**> → **Prepoznavanje muzike**. ► str. 43
7. Da biste isključili radio, pritisnite taster za potvrdu.

### Fajlovi za slušanje muzike

Počnite sa prenošenjem fajlova na svoj telefon ili memorijsku karticu:

- Preuzimanje sa mobilnog weba. ► str. 32
- Preuzimanje sa PC računara pomoću opcionalnog programa Samsung PC Studio. ► str. 40
- Prijem preko Bluetooth veze. ► str. 46
- Kopiranje na memorijsku karticu. ► str. 40

Nakon prenošenja muzičkih fajlova na telefon ili memorijsku karticu,

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Muzika** → **Muzički plejer**.
2. Izaberite muzičku kategoriju → a zatim muzički fajl.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
Potvrđi	Pauza ili nastavak reprodukcije
Jačina zvuka	Podlašavanje jačine zvuka

Taster	Funkcija
Kretanje kroz menije	<ul style="list-style-type: none"><li>• Levo: Prelazak unazad; pomeranje unazad po fajlu (pritisnite i držite)</li><li>• Desno: Prelazak unapred; pomeranje unapred po fajlu (pritisnite i držite)</li><li>• Gore: Otvaranje liste za reprodukciju</li><li>• Dole: Oceni trenutnu numeru</li></ul>

## Pretraživanje Web

Saznajite kako da pristupite svojim omiljenim web stranama i kako da ih obeležite.

### Pretraživanje web strana

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Pretraživač** → **Početna strana** da biste pokrenuli početnu stranu vašeg provajdera.
2. Krećite se po web stranama pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
Kretanje kroz menije	Kretanje nagore ili nadole na web strani
Potvrdi	Izbor stavke
<Nazad>	Vraćanje na prethodnu stranu
<Opcije>	Pristupanje listi opcija pretraživača

### Obeležavanje omiljenih web strana

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Pretraživač** → **Bookmark-ovi**.
2. Pritisnite <Opcije> → **Dodaj obeleživač**.
3. Unesite naslov strane i web adresu (URL).
4. Pritisnite <Sačuvaj>.

### Korišćenje Google usluga



Ako je usluga navigacije dostupna, Google usluga neće biti dostupna. Informacije o **Kretanje kroz menije**, potražite u uputstvu za korisnike koje se nalazi na CD-u koji ste dobili uz telefon.

## Povezivanje sa uslugom pretrage

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Google** → **Pretraga**.
2. Unesite ključnu reč u okvir za pretragu.

## Povezivanje sa uslugom „Mail“

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Google** → **Mail**.
2. Konfigurirate svoj Google nalog i prijavite se.
3. Šaljite ili primajte e-poštu.

## Povezivanje sa uslugom „Mape“



Usluga mapa možda nije dostupna u zavisnosti od vašeg regiona.

Da biste pretražili mapu,

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Google** → **Mape**.

2. Pomerajte se po mapi.

3. Uvećajte ili umanjite željenu lokaciju.

Da biste potražili određenu lokaciju,

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Google** → **Mape**.
2. Pritisnite <Meni> → **Pretraži mape**.
3. Unesite adresu ili kategoriju preduzeća.  
Da biste dobili uputstva za određeno odredište,
1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Google** → **Mape**.
2. Pritisnite <Meni> → **Uputstva za vožnju**.
3. Unesite adresu početne i krajnje tačke.
4. Pritisnite <OK>.
5. Izaberite **Prikaži uputstva** za prikaz na mapi.



# Korišćenje naprednih funkcija

Saznajte kako možete da obavljate napredne operacije i koristite dodatne funkcije svog mobilnog telefona.


## Korišćenje naprednih funkcija poziva

---



Saznajte više o dodatnim mogućnostima poziva na vašem telefonu.

### Prikaz i pozivanje propuštenih poziva

Na ekranu vašeg telefona će biti prikazani pozivi koje ste propustili. Da biste pozvali broj propuštenog poziva,

1. Pritisnite **<Prikaži>**.
2. Dođite do propuštenog poziva koji želite da pozovete.
3. Pritisnite [] da biste birali broj.

## Pozivanje nedavno pozivanog broja

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite [] da biste prikazali listu brojeva koje ste poslednje birali.
2. Dođite do željenog broja i pritisnite [] za pozivanje.



## Stavljanje poziva na čekanje ili preuzimanje poziva na čekanju

Pritisnite <**Čekanje**> da biste stavili poziv na čekanje ili pritisnite <**Preuzmi**> da biste preuzeli poziv na čekanju.

## Pozivanje drugog broja


Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete da pozovete još jedan broj tokom poziva:

1. Pritisnite <**Čekanje**> da biste stavili prvi poziv na čekanje.


2. Unesite drugi broj za pozivanje i pritisnite [].
3. Pritisnite <**Zameni**> da biste prelazili sa jednog na drugi poziv.
4. Da biste prekinuli poziv na čekanju, pritisnite <**Opcije**> → **Kraj** → **Poziv na čekanju**.
5. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite [].

## Odgovaranje na drugi poziv


Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete da odgovorite na drugi dolazni poziv:

1. Pritisnite [] da biste odgovorili na drugi poziv.  
Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje.
2. Pritisnite <**Zameni**> da biste prelazili sa jednog poziva na drugi.

## Pokretanje razgovora sa više korisnika (konferencijska veza)


1. Pozovite prvu osobu koju želite da dodate u konferencijsku vezu.
2. Dok ste povezani sa prvom osobom, pozovite drugu osobu.  
Prva osoba se automatski stavlja na čekanje.
3. Kada ste povezani sa drugom osobom, pritisnite <**Opcije**> → **Konferencijski poziv**.
4. Ponovite korake 2 i 3 da biste dodali još osoba (ako je potrebno).
5. Da biste prekinuli konferencijsku vezu, pritisnite [].

## Pozivanje međunarodnog broja

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite [0] da biste ubacili + znak.
2. Unesite ceo broj koji želite da pozovete (pozivni broj za zemlju, oblast i broj telefona), a zatim pritisnite [] za pozivanje.

## Pozivanje kontakta iz imenika

Možete da pozivate brojeve direktno iz menija **Imenik** koristeći sačuvane kontakte. ► str. 28

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Imenik**.
2. Listajte do broja koji želite da pozovete i pritisnite [] za pozivanje.

## Korišćenje naprednih funkcija imenika

Saznajte kako da kreirate vizitkarte, podesite brojeve za brzo biranje i kreirate grupe kontakata.

### Kreiranje vizitkarte

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Imenik**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Moja vizitkarta**.
3. Unesite svoje lične podatke.
4. Pritisnite taster za potvrdu ili pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.



Možete da pošaljete svoju vizitkartu kao prilog u poruci ili e-poruci ili preko Bluetooth bežične veze.

## Podešavanje brojeva za brzo biranje

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Imenik**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja** → **Brzo biranje**.
3. Listajte do broja koji želite da podesite (2-9) i pritisnite taster za potvrdu.
4. Izaberite kontakt → telefonski broj (ako je potrebno) koji ćete dodeliti broju.  
Kontakt je sačuvan za brzo biranje brojeva.



Sada možete da pozovete ovaj kontakt u pasivnom režimu rada tako što ćete pritisnuti i držati broj za brzo biranje.

## Kreiranje grupe kontakata

Kada kreirate grupe kontakata, možete da dodeljujete tonove zvona i fotografije za identifikaciju korisnika za svaku grupu ili da šaljete poruke i e-poruke čitavoj grupi. Započnite sa kreiranjem grupe:

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Imenik**.
2. Pomerite se nalevo ili nadesno do opcije **Grupe**.
3. Pritisnite <Opcije> → **Kreiraj grupu**.
4. Unesite ime grupe i pritisnite <Sačuvaj>.
5. Da biste podesili sliku za identifikaciju pozivaoca, dođite do grupe i pritisnite <Opcije> → **Podešavanja grupe** → **Identifikacija grupe**.
6. Pomerite se nalevo ili nadesno do memorijske lokacije (ako je potrebno).

7. Izaberite sliku.
8. Da biste podesili ton zvona za grupu, izaberite **Ton zvona**.
9. Pomerite se nalevo ili nadesno do memorijske lokacije (ako je potrebno).
10. Izaberite ton zvona.
11. Pritisnite <Opcije> → **Sačuvaj**.

## Korišćenje naprednih funkcija razmene poruka

Saznajte kako da kreirate obrasce, koristite ih za kreiranje novih poruka i kako da razmenjujete poruke.

### Kreiranje tekstualnog šablona

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Poruke** → **Obrasci** → **Tekst šablon**.

2. Pritisnite <**Kreiraj**> da biste otvorili prozor novog obrasca.
3. Unesite tekst i pritisnite taster za potvrdu da biste sačuvali obrazac.

### Kreiranje multimedijalnog obrasca

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Poruke** → **Obrasci** → **Obrasci multimedijalne poruke**.
2. Pritisnite <**Kreiraj**> da biste otvorili prozor novog obrasca.
3. Kreirajte multimedijalnu poruku sa temom i željenim priložima koju ćete koristiti kao obrazac. ► str. 25
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj kao obrazac** da biste sačuvali obrazac.

### Ubacivanje tekstualnih obrazaca u nove poruke

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Poruke** → **Kreiraj poruku** → tip poruke.
2. U polju za tekst, pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj tekst** → **Tekst šablon** → obrazac.


### Kreiranje poruke pomoću multimedijalnog obrasca

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Poruke** → **Obrasci** → **Obrasci multimedijalne poruke**.
2. Listajte do željenog obrasca i pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji**.  
Obrazac se otvara kao nova multimedijalna poruka.


## Korišćenje naprednih funkcija za muziku

Saznajte kako da pripremite muzičke fajlove, kreirate liste za reprodukciju i sačuvate radio stanice.

### Kopiranje muzičkih fajlova preko aplikacije Samsung PC Studio


1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Podešavanja** → **Veze sa PC-jem** → **Samsung PC studio**.
2. Pritisnite <**Sačuvaj**>.
3. Pritisnite [>] da biste se vratili u pasivni režim rada.
4. Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa računarom.
5. Pokrenite Samsung PC Studio i kopirajte fajlove sa računara na telefon. Detaljnije informacije potražite u pomoći aplikacije Samsung PC Studio.

### Kopiranje muzičkih fajlova na memorijsku karticu

1. Ubacite memorijsku karticu.
2. U režimu rada „Meni“, izaberite **Podešavanja** → **Veze sa PC-jem** → **Masovna memorija**.
3. Pritisnite <**Sačuvaj**>.
4. Pritisnite [>] da biste se vratili u pasivni režim rada.
5. Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa računarom.  
Nakon povezivanja, pojaviće se iskačući prozor na računar.

6. Otvorite folder da biste pogledali fajlove.
7. Kopirajte fajlove sa računara na memorijsku karticu.

## Sinhronizovanje telefona i programa Windows Media Player

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Podešavanja** → **Veze sa PC-jem** → **Plejer medija**.
2. Pritisnite <**Sačuvaj**>.
3. Pritisnite [>] da biste se vratili u pasivni režim rada.
4. Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa računarom na kome je instaliran Windows Media Player.  
Nakon povezivanja, pojaviće se iskačući prozor na računaru.

5. Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.
6. Izmenite ili unesite ime svog telefona u iskačućem prozoru (ako je potrebno).
7. Izaberite i prevucite željene muzičke fajlove na listu za sinhronizaciju.
8. Kliknite na dugme **Start Sync** (Početak sinhronizacije).

## Kreiranje liste za reprodukciju

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Muzika** → **Muzički plejer** → **Liste za reprodukciju**.
2. Izaberite **Kreiraj listu za reprodukciju**.
3. Unesite naslov nove liste za reprodukciju i pritisnite <**Sačuvaj**>.
4. Izaberite novu listu za reprodukciju.



5. Izaberite **Dodaj**.
6. Izaberite fajlove koje želite da uključite i pritisnite **<OK>**.

## Prilagođavanje podešavanja muzičkog plejera

Saznajte kako da prilagodite podešavanja za reprodukciju i zvuk u muzičkom plejeru.

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Muzika** → **Muzički plejer**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Podešavanja plejera**.
3. Izmenite podešavanja kako biste prilagodili svoj muzički plejer.
4. Pritisnite **<Sačuvaj>**.

## Snimanje pesama sa FM radija

1. Priključite konektor slušalica koje ste dobili uz telefon u višefunkcionalnu utičnicu.
2. U režimu rada „Meni“, izaberite **Aplikacije** → **FM radio**.
3. Pritisnite taster za potvrdu da biste uključili radio.
4. Pritisnite **<Opcije>** → **Snimi** da biste počeli sa snimanjem.
5. Kada završite, pritisnite **<Stop>**. Muzički fajl će biti sačuvan u **Radio clips** (U režimu rada „Meni“, izaberite **Moji fajlovi** → **Zvuci**).



Funkcija snimanja može da se koristi samo za snimanje glasovnog zapisa. Kvalitet snimka je mnogo lošiji od digitalnog snimka.

## Automatsko čuvanje radio stanica

1. Priključite konektor slušalica koje ste dobili uz telefon u višefunkcionalnu utičnicu.
2. U režimu rada „Meni“, izaberite **Aplikacije** → **FM radio**.
3. Pritisnite taster za potvrdu da biste pokrenuli radio.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Samopodešavanje**.
5. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili (ako je potrebno).  
Radio automatski skenira i čuva dostupne stanice.

## Pronalaženje informacija o muzici

Saznajte kako da pristupate muzičkom servisu na mreži za prikupljanje informacija o pesmama koje slušate dok ste u pokretu.

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Muzika** → **Prepoznavanje muzike** → **Prepoznavanje muzike**.  
Telefon se povezuje sa serverom.
2. Kada se telefon uspešno registruje, pritisnite <**Sni.**> da biste snimili deo muzike koju želite da pronađete.



Neki provajderi možda ne podržavaju ovu uslugu i baza podataka možda nema informacije za sve pesme.

# Korišćenje alatki i aplikacija

Saznajte kako da koristite alatke i dodatne aplikacije na svom mobilnom telefonu.

## Korišćenje Bluetooth bežične veze

---

Saznajte nešto o mogućnostima telefona da se poveže sa drugim bežičnim uređajima za razmenu podataka i korišćenju hendsfri funkcija.

### Uključivanje Bluetooth bežične funkcije

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja**.
3. Pomerite se nadole do opcije **Aktivacija**.
4. Listajte nalevo ili nadesno da biste **Uključeno**.

5. Da biste dozvolili drugim uređajima da pronađu vaš telefon, izaberite **Vidljivost mog telefona** → **Vidljivo** → **<OK>**.  
Ako izaberete **Prilagođeno**, podesite vreme u toku koga će vaš telefon biti vidljiv drugim korisnicima i pritisnite **<OK>**.
6. Pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj**.

## Pronalaženje i povezivanje sa drugim uređajima kod kojih je omogućen Bluetooth

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Potraži novi uređaj**.
2. Dođite do uređaja i pritisnite **<Izab.>**.

3. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu funkciju ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ukoliko ga ima, i pritisnite **<OK>**. U suprotnom, pritisnite **<Da>** da biste se povezali sa drugim uređajem.  
Kada vlasnik drugog uređaja unese isti kôd ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno.

## Slanje podataka pomoću Bluetooth bežične funkcije

1. Izaberite fajl ili stavku koju želite da pošaljete u jednoj od aplikacija u telefonu.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Pošalji putem** ili **Pošalji vizitkartu putem** → **Bluetooth**.

## Prijem podataka pomoću Bluetooth bežične funkcije

1. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu funkciju i pritisnite **<OK>** (ako je potrebno).
2. Pritisnite **<Da>** da biste potvrdili da pristajete da primite podatke sa tog uređaja (ako je potrebno).

## Korišćenje udaljenog SIM režima

U udaljenom SIM režimu možete da pozivate i da odgovarate na pozive samo ako je sa vašim telefonom povezan Bluetooth hendsfri automobilski komplet preko SIM ili USIM kartice.

Da biste aktivirali udaljeni SIM režim:

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Aplikacije → Bluetooth**.
2. Pritisnite **<Opcije> → Podešavanja**.

3. Pomerite se nadole do opcije **Režim udaljenog SIM-a**.
4. Listajte nalevo ili nadesno da biste **Uključeno** i pritisnite **<Sačuvaj>**.  
Da biste koristili udaljeni SIM režim, započnite Bluetooth povezivanje sa Bluetooth hendsfri automobilskim kompletom.

## Aktiviranje i slanje SOS poruke

Kada imate hitan slučaj, možete da pošaljete SOS poruku tražeći pomoć.

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Poruke → SOS poruke → Opcije slanja**.
2. Pomerite se nalevo ili nadesno do opcije **Uključeno**.
3. Pomerite se nadole i pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili listu primalaca.

4. Pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili svoju listu kontakata.
5. Izaberite kontakt i pritisnite **<Dodaj>**.
6. Izaberite broj (ako je potrebno).
7. Kada završite sa izborom kontakata, pritisnite **<Opcije>** → **OK** da biste sačuvali primaoca.
8. Pomerite se nadole i podesite koliko puta će se ponoviti SOS poruka.
9. Pritisnite **<Sačuvaj>** → **<Da>**.

Da biste poslali SOS poruku, telefon mora da bude zatvoren i tastatura zaključana. Pritisnite taster za jačinu zvuka četiri puta.



Kada pošaljete SOS poruku, sve funkcije telefona će biti obustavljene dok ne pritisnete [↵].

## Aktiviranje mobilnog tražioca

Kada neko ubaci novu SIM ili USIM karticu u vaš telefon, funkcija mobilnog tražioca će automatski poslati kontakt broj u telefone dva primaoca kako bi vam pomogao da pronađete i povratite svoj telefon.

Da biste aktivirali mobilni tražilac:

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Mobilni tražilac**.
2. Unesite lozinku i pritisnite **<Potvrdi>**.
3. Pomerite se nalevo ili nadesno do opcije **Uključeno**.
4. Pomerite se nadole i pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili listu primalaca.
5. Pritisnite **<Opcije>** → **Imenik** da biste otvorili listu kontakata.
6. Izaberite kontakt.

7. Izaberite broj (ako je potrebno).
8. Kada završite sa izborom kontakata, pritisnite **<Opcije>** → **OK** da biste sačuvali primaoca.
9. Pomerite se nadole i unesite ime pošiljaoca.
10. Pritisnite taster za potvrdu → **<Prihvati>**.

## Upućivanje lažnih poziva

Možete da simulirate lažne dolazne pozive kada želite da izađete sa sastanka ili da prekinete neželjeni razgovor. Možete takođe da napravite da izgleda kao da razgovarate preko telefona tako što ćete reprodukovati snimljeni glas.

Da biste aktivirali funkciju lažnog poziva,

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Prečice** i izaberite taster prečicu **Lažni poziv**.
2. Pritisnite **<Nazad>** dva puta.

3. Izaberite **Podešavanja aplikacije** → **Lažni poziv** → **Lažni govorni poziv**.

4. Pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj**.

Da biste snimili glas,

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja aplikacije** → **Lažni poziv**.
2. Pomerite se nadole do opcije **Lažni govorni poziv**.
3. Pritisnite **<Opcije>** → **Izmeni**.
4. Pritisnite **<Snimi>** da biste počeli sa snimanjem.
5. Govorite u mikrofona.
6. Kada završite, pritisnite taster za navigaciju nadole.
7. Pritisnite **<Pod.>** da biste podesili snimak kao odgovor za lažni telefonski poziv.

Da biste uputili lažni poziv:

- Pritisnite i držite taster prečicu u pasivnom režimu rada.
- Pritisnite taster prečicu četiri puta kada je telefon zatvoren i tasteri zaključani

## Snimanje i reprodukovanje govornih beležaka

Saznajte kako da koristite snimač govora na telefonu.

### Snimanje govorne beleške

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Aplikacije** → **Snimač govora**.
2. Pritisnite taster za potvrdu da biste započeli snimanje.
3. Izgovorite govornu belešku u mikrofona.

4. Kada završite sa izgovaranjem, pritisnite taster za navigaciju nadole.

### Reprodukovanje govorne beleške

1. U ekranu za snimač govora, pritisnite **<Opcije>** → **Moji govorni zapisi**.
2. Izaberite fajl.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
Potvrdi	Pauza ili nastavak reprodukcije
Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka
Kretanje kroz menije	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Levo: Pomeranje unazad kroz fajl</li> <li>• Desno: Pomeranje unapred kroz fajl</li> <li>• Dole: Zaustavljanje reprodukcije</li> </ul>



## Izmena slika

Saznajite kako da menjate slike i primenite zabavne efekte.

### Primena efekata na slike

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Aplikacije** → **Editor slika**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova slika** → **Otvori ili Slikaj**.
3. Izaberite sliku ili snimate novu fotografiju.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Efekti** → opciju efekta.
5. Izaberite varijantu efekta koji želite da primenite i pritisnite <**Gotovo**>.
6. Kada završite sa primenom efekata, pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj kao**.
7. Izaberite memorijsku lokaciju (ako je potrebno).

8. Unesite novi naziv fajla slike i pritisnite <**Sačuvaj**>.

### Primena efekta zamućenja na određeno područje slike

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Aplikacije** → **Editor slika**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova slika** → **Otvori ili Slikaj**.
3. Izaberite sliku ili snimate novu fotografiju.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Delimični efekti** → **Delimično zamućenje**.
5. Pomerite pravougaonik na oblast u kojoj želite da primenite efekat zamućenja i pritisnite <**Opcije**> → **Zamuti**.  
Da biste promenili veličinu ili oblik pravougaonika, pritisnite <**Opcije**> → **Promeni veličinu** ili **Oblik**.

6. Kada završite sa primenom efekta, pritisnite **<Gotovo>**.
7. Kada završite sa primenom efekata, pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj kao**.
8. Izaberite memorijsku lokaciju (ako je potrebno).
9. Unesite novi naziv fajla za sliku i pritisnite **<Sačuvaj>**.

## Podešavanje slike

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Aplikacije** → **Editor slika**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Nova slika** → **Otvori ili Slikaj**.
3. Izaberite sliku ili snimite novu fotografiju.
4. Pritisnite **<Opcije>** → **Podesi** → opciju za podešavanje (Osvetljenje, Kontrast ili Boja).

5. Pomoću tastera za navigaciju, podesite slike kako želite i pritisnite **<Gotovo>**.
6. Kada završite podešavanja, pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj kao**.
7. Izaberite memorijsku lokaciju (ako je potrebno).
8. Unesite novi naziv fajla za sliku i pritisnite **<Sačuvaj>**.

## Transformisanje slike

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Aplikacije** → **Editor slika**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Nova slika** → **Otvori ili Slikaj**.
3. Izaberite sliku ili snimite novu fotografiju.
4. Pritisnite **<Opcije>** → **Transformiši** → opciju transformacije (Promeni veličinu, Rotiraj ili Obrni).

5. Pomoću tastera za navigaciju, rotirajte ili obrnite sliku po želji i pritisnite **<Gotovo>**. Da biste promenili veličinu slike, izaberite veličinu i pritisnite **<Gotovo>**.
6. Kada završite sa opcijama transformisanja, pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj kao**.
7. Izaberite memorijsku lokaciju (ako je potrebno).
8. Unesite novi naziv fajla za sliku i pritisnite **<Sačuvaj>**.

## Opsecanje slike

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Aplikacije** → **Editor slika**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Nova slika** → **Otvori ili Slikaj**.
3. Izaberite sliku ili snimite novu fotografiju.
4. Pritisnite **<Opcije>** → **Opseci**.

5. Korišćenjem tastera za navigaciju, pomerajte pravougaonik po površini koju želite da opsečete i pritisnite taster za potvrdu. Da biste promenili veličinu ili oblik pravougaonika, pritisnite **<Opcije>** → **Promeni veličinu** ili **Oblik**.
6. Pritisnite **<Gotovo>**.
7. Kada završite sa opsecanjem, pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj kao**.
8. Izaberite memorijsku lokaciju (ako je potrebno).
9. Unesite novi naziv fajla za sliku i pritisnite **<Sačuvaj>**.

## Ubacivanje vizuelne funkcije

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Aplikacije** → **Editor slika**.

2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova slika** → **Otvori ili Slikaj**.
3. Izaberite sliku ili snimate novu fotografiju.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Ubaci** → vizualnu funkciju (Okviri, Sličice, Emotikon ili Tekst).
5. Izaberite vizuelnu funkciju koju želite da dodate.  
Pomoću tastera za navigaciju, pomerajte sliku koju ste dodali (ako je potrebno).
6. Pritisnite <**Gotovo**> ili taster za potvrdu.
7. Kada završite sa dodavanjem vizuelnih funkcija, pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj kao**.
8. Izaberite memorijsku lokaciju (ako je potrebno).
9. Unesite novi naziv fajla za sliku i pritisnite <**Sačuvaj**>.

## Izmena video zapisa

Saznajte kako da menjate video fajlove i primenjujete vizuelne efekte.

### Napravite novi video zapis sa snimljenim fotografijama i video zapisima

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Aplikacije** → **Editor videa**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Uvezi** → **Slika ili Video zapis** → sliku ili video kategoriju → sliku ili video zapis → <**Izab.**>.
3. Ako izaberete da promenite sliku, izaberite vreme za koje će se slika pojaviti.
4. Da biste dodali novu audio numeru, pomerite se nadole do **Dodatna audio numera** i pritisnite <**Opcije**> → **Uvezi zvuk** → kategoriju zvuka → zvuk → <**Izab.**>.

5. Ponovite gorenavedene korake od 2 do 4 da biste dodali još slika, video ili audio fajlova.
6. Kada završite, pritisnite <**Opcije**> → **Izvezi**. Da biste sačuvali projekat za buduću upotrebu, izaberite **Sačuvaj**. Projekat će biti sačuvan u **Ostali fajlovi**.
7. Unesite novi naziv fajla za video zapis i pritisnite <**Izvezi**>.
8. Da biste proverili fajl, pritisnite <**Da**> (ako je potrebno).

## Odsecanje nekih segmenata video zapisa

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Aplikacije** → **Editor videa**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Uvezi** → **Slika** or **Video zapis** → sliku ili video kategoriju → sliku ili video zapis → <**Izab.**>.

3. Ako odaberete da promenite sliku, izaberite vreme za koje će se slika pojaviti.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Odseci**.
5. Pomerite se nadesno i pritisnite <**Početak**> na mestu na kojem želite da počne novi video zapis.
6. Pomerite se nadesno i pritisnite <**Kraj**> na mestu na kojem želite da se završi novi video zapis.
7. Pritisnite <**Odseci**> da biste izabrali željeni segment.
8. Kada završite, pritisnite <**Opcije**> → **Izvezi**. Da biste sačuvali projekat za buduću upotrebu, izaberite **Sačuvaj**. Projekat će biti sačuvan u **Ostali fajlovi**.
9. Unesite novi naziv fajla za video zapis i pritisnite <**Izvezi**>.
10. Da biste proverili fajl, pritisnite <**Da**> (ako je potrebno).

## Podela video zapisa

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Aplikacije** → **Editor videa**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Uvezi** → **Slika** ili **Video zapis** → sliku ili video kategoriju → sliku ili video zapis → <**Izab.**>.
3. Ako odaberete da promenite sliku, izaberite vreme za koje će se slika pojaviti.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Izdvoji**.
5. Pomerite se nalevo ili nadesno i pritisnite <**Izdvoji**> da biste podelili fajl na dva zapisa.
6. Ubacite između zapisa sliku ili video zapis, po želji.
7. Kada završite, pritisnite <**Opcije**> → **Izvezi**.  
Da biste sačuvali projekat za buduću upotrebu, izaberite **Sačuvaj**. Projekat će biti sačuvan u **Ostali fajlovi**.

8. Unesite novi naziv fajla za video zapis i pritisnite <**Izvezi**>.
9. Da biste proverili fajl, pritisnite <**Da**> (ako je potrebno).

## Primena efekata,

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Aplikacije** → **Editor videa**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Uvezi** → **Slika** ili **Video zapis** → sliku ili video kategoriju → sliku ili video zapis → <**Izab.**>.
3. Ako odaberete da promenite sliku, izaberite vreme za koje će se slika pojaviti.
4. Pomerite se nalevo ili nadesno do video komponente na koju želite da primenite efekat.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Efekti** → efekat.

6. Kada završite, pritisnite <**Opcije**> → **Izvezi**.  
Da biste sačuvali projekat za buduću upotrebu, izaberite **Sačuvaj**. Projekat će biti sačuvan u **Ostali fajlovi**.
7. Unesite novi naziv fajla za video zapis i pritisnite <**Izvezi**>.
8. Da biste proverili fajl, pritisnite <**Da**> (ako je potrebno).

## Ubaci tekst

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Aplikacije** → **Editor videa**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Uvezi** → **Slika ili Video zapis** → sliku ili video kategoriju → sliku ili video zapis → <**Izab.**>.
3. Ako odaberete da promenite sliku, izaberite vreme za koje će se slika pojaviti.

4. Pritisnite <**Opcije**> → **Ubaci tekst**.
5. Pomerite se nadesno i pritisnite <**Početak**> na mestu na kojem želite da se novi video zapis završi.
6. Pomerite se nadesno i pritisnite <**Kraj**> na mestu na kojem želite da se tekst ne prikazuje.
7. Pritisnite <**Izaberi**> da biste izabrali segment na kojem želite da se tekst prikaže.
8. Unesite tekst koji će biti umetnut i pritisnite <**OK**>.
9. Pomoću tastera za navigaciju, premestite tekst (ako je potrebno).  
Da biste promenili veličinu fonta ili boju teksta, pritisnite <**Opcije**> → opciju.
10. Pritisnite <**Opcije**> → **Gotovo**.

11. Kada završite, pritisnite <**Opcije**> → **Izvezi**.  
Da biste sačuvali projekat za buduću upotrebu, izaberite **Sačuvaj**. Projekat će biti sačuvan u **Ostali fajlovi**.
12. Unesite novi naziv fajla za video zapis i pritisnite <**Izvezi**>.
13. Da biste proverili fajl, pritisnite <**Da**> (ako je potrebno).

## Premeštanje ili kopiranje komponenti u video zapisu

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Aplikacije** → **Editor videa**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Uvezi** → **Slika** ili **Video zapis** → sliku ili video kategoriju → sliku ili video zapis → <**Izab.**>.
3. Ako odaberete da promenite sliku, izaberite vreme za koje će se slika pojaviti.

4. Da biste dodali novu audio numeru, pomerite se nadole do **Dodatna audio numera** i pritisnite <**Opcije**> → **Uvezi zvuk** → kategoriju zvuka → zvuk → <**Izab.**>.
5. Dođite do video ili audio komponente koju želite da premestite ili kopirate.



U slučaju audio zapisa, možete da kopirate ili premeštate samo uvezene audio komponente.

6. Pritisnite <**Opcije**> → **Kopiraj** ili **Iseci**.
7. Dođite do mesta na kojem želite da ubacite komponentu.
8. Pritisnite <**Opcije**> → **Zalepi**.
9. Kada završite, pritisnite <**Opcije**> → **Izvezi**.  
Da biste sačuvali projekat za buduću upotrebu, izaberite **Sačuvaj**. Projekat će biti sačuvan u **Ostali fajlovi**.



10. Unesite novi naziv fajla za video zapis i pritisnite <**Izvezi**>.
11. Da biste proverili fajl, pritisnite <**Da**> (ako je potrebno).

## Slanje fotografija i video zapisa na Web

Saznajte kako da delite svoje fotografije i video zapise na web sajtovima i blogovima za deljenje fotografija.

### Aktiviranje ShoZu naloga

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja aplikacije** → **MobileBlog** → **ShoZu aktivacija**.
2. Izaberite **Uključeno**.

3. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili.
4. Sledite uputstva na ekranu da biste aktivirali nalog.

### Kreiranje novog odredišta

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja aplikacije** → **MobileBlog** → **Odredišta**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj novu**.
3. Sledite uputstva na ekranu da biste dodali novi odredišni web sajt.
4. Ponovite gorenavedene korake 2 i 3 da biste dodali još odredišta.

### Slanje fajla

1. Iz aplikacije, kao što je **Moji fajlovi** ili **Kamera**, izaberite medijski fajl ili snimate novu fotografiju.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Postavi na web**.

3. Izaberite odredište na kojem želite da ga objavite.
4. Unesite novo naziv fajla i informaciju, a zatim pritisnite <Slanje>.

## Korišćenje Java igara i aplikacija

Saznajte kako da koristite igre i aplikacije napravljene u nagrađivanoj Java tehnologiji.

### Igranje igara

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Aplikacije** → **Igre i dr.**
2. Izaberite igru sa liste i sledite uputstva na ekranu.



Dostupne igre mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera ili regiona. Mogu da se razlikuju kontrole za igru i opcije.

## Pokretanje aplikacija

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Aplikacije** → **Igre i dr.** → aplikaciju.
2. Pritisnite <Opcije> da biste pristupili listi raznih opcija i podešavanja za aplikaciju.

## Sinhronizovanje podataka

Saznajte kako da sinhronizujete imenik, kalendar, zadatke i beleške sa web serverom koji ste izabrali.

### Kreiranje profila za sinhronizaciju

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Aplikacije** → **Sinhronizuj.**
2. Pritisnite <Dodaj> i precizirajte parametre profila.
3. Kada završite, pritisnite <Sačuvaj>.

## Pokretanje sinhronizacije

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Aplikacije** → **Sinhronizuj**.
2. Izaberite profil za sinhronizaciju.
3. Pritisnite <**Nastavi**> da biste pokrenuli sinhronizaciju sa web serverom koji ste izabrali.

## Korišćenje RSS čitača

Saznajte kako da koristite RSS čitač da biste dobili najnovije vesti i informacije sa vaših omiljenih web sajtova.

### Kreiranje kanala

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Aplikacije** → **RSS čitač**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj**.

3. Unesite adresu RSS kanala i pritisnite <**OK**>.
4. Da biste dodali još kanala, ponovite gorenavedene korake 2-3.

## Čitanje RSS kanala

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Aplikacije** → **RSS čitač**.
2. Izaberite kategoriju kanala → kanal.

## Prilagođavanje podešavanja RSS čitača

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Aplikacije** → **RSS čitač**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja** → **Postavke** ili **Mrežna podešavanja**.
3. Promenite podešavanja da biste prilagodili svoj RSS čitač.
4. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

## Prikazivanje vaše trenutne pozicije

---

Odredite geografsku širinu, dužinu i visinu vaše trenutne pozicije koristeći globalni navigacioni satelitski sistem.

U režimu rada „Meni“, izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Podešavanja za GPS** → **GPS pozicija**.

## Pretraga stavki

---

Saznajte kako da brzo pronađete stavku sačuvanu u telefonu.

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Aplikacije** → **Pametna pretraga**.
2. Unesite prvih nekoliko slova željenog imena u polje za pretragu.

3. Dođite do željene stavke i pritisnite taster za potvrdu.  
Da biste dodali stavku listi sačuvanih rezultata, pritisnite **<Opcije>** → **Dodaj u sačuvane rezultate**.

## Kreiranje i prikaz svetskog vremena

---

Saznajte kako da prikažete vreme u drugom gradu i podesite da se svetsko vreme pojavljuje na vašem ekranu.

### Prikaz svetskog vremena

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Rokovnik** → **Svetsko vreme**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Dodato**.
3. Pomerite se nalevo ili nadesno da biste izabrali vremensku zonu.

4. Da biste podesili letnje računanje vremena, pomerite se nadole i pritisnite taster za potvrdu.
5. Pritisnite <**OK**> da biste kreirali svetsko vreme.  
Svetsko vreme je podešeno kao drugi sat.
6. Da biste dodali novo svetsko vreme, ponovite gorenavedene korake 2-5.

## Dodavanje svetskog vremena na ekran

U režimu ekrana sa dva sata, možete da vidite vreme za dve različite vremenske zone na svom ekranu.

Kada kreirate svetsko vreme,

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Rokovnik** → **Svetsko vreme**.

2. Dođite do vremena u svetu koje želite da dodate i pritisnite <**Opcije**> → **Postavi kao drugi sat**.
3. Pritisnite <**Nazad**> dva puta.
4. Izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Početni ekran**.
5. Pomerite se nalevo ili nadesno do opcije **Slika**.
6. Pomerite se nadole do opcije **Prikaz sata**.
7. Pomerite se nalevo ili nadesno do opcije **Dvojno**.
8. Pomerite se nadole, a zatim nalevo ili nadesno da biste izabrali režim dvojnog sata.
9. Pritisnite taster za potvrdu.

## Podešavanje i korišćenje alarma

Saznajte kako da podesite i kontrolirate alarme za važne događaje.

### Podešavanje novog alarma

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Alarmi**.
2. Dođite do praznog polja za alarm i pritisnite taster za potvrdu.
3. Podesite detalje alarma.  
Možete podesiti FM radio ili zvuk kao ton za alarm.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.



Funkcija automatskog uključivanja podešava automatsko uključivanje telefona i oglašavanje alarma u određeno vreme u slučaju da je isključen.

### Zaustavljanje alarma

Kada alarm zazvoni,

- Pritisnite <**Stop**> ili bilo koji taster da biste zaustavili alarm bez ponovnog oglašavanja.
- Pritisnite <**OK**> ili taster za potvrdu da biste zaustavili alarm sa opcijom „Odremaj“ ili pritisnite <**Dremež**> bilo koji taster da biste isključili alarm u toku perioda pauze.

### Isključivanje alarma

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Alarmi**.
2. Dođite do alarma koji želite da isključite i pritisnite taster za potvrdu.
3. Pomerite se nadole (ako je potrebno).
4. Pomerite se nalevo ili nadesno do opcije **Isključeno**.
5. Pritisnite taster za potvrdu.

## Korišćenje kalkulatora

---

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Rokovnik** → **Kalkulator**.
2. Koristite tastere koji odgovaraju ekranu kalkulatora da biste obavili osnovne matematičke operacije.

## Konvertovanje valuta ili mernih jedinica

---

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Rokovnik** → **Konvertor** → tip konverzije.
2. Unesite valute ili merne jedinice u odgovarajuća polja.

## Podešavanje tajmera za odbrojavanje

---

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Aplikacije** → **Tajmer**.
2. Pritisnite <**Podesi**>.
3. Unesite vrednost za odbrojavanje i pritisnite <**OK**>.
4. Pritisnite taster za potvrdu da biste pokrenuli ili zaustavili odbrojavanje.
5. Kada se odbrojavanje završi, pritisnite <**OK**> da biste zaustavili oglašavanje tajmera.

## Korišćenje štoperice

---

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Aplikacije** → **Štoperica**.
2. Pritisnite taster za potvrdu da biste pokrenuli i zabeležili proteklo vreme.
3. Kada završite, pritisnite <**Stop**>.
4. Pritisnite <**Resetuj**> da biste obrisali snimljena vremena.

## Kreiranje novog zadatka

---

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Rokovnik** → **Zadatak**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj**.
3. Unesite detalje zadatka.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

## Kreiranje tekstualne beleške

---

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Rokovnik** → **Beleška**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj**.
3. Unesite belešku.
4. Pritisnite taster za potvrdu.

## Upravljanje kalendarom

---

Saznajte kako da menjate prikaz kalendara i kreirate događaje.

### Menjanje prikaza kalendara

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Rokovnik** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Prikaži po** → **Dan** ili **Nedeljni prikaz**.



## Kreiranje događaja

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Rokovnik** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj** → vrstu događaja.
3. Unesite obavezne detalje o događaju.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.



# Rešavanje problema

Ako imate problema sa mobilnim telefonom, isprobajte sledeće procedure za rešavanje problema pre nego što zatražite pomoć stručnjaka.

**Kada uključite telefon pojavljuje se sledeća poruka:**

Poruka	Da biste rešili problem pokušajte sledeće:
Ubaci SIM karticu	Proverite da li je SIM kartica pravilno postavljena.
Zaključavanje ...	Kada je omogućena funkcija za zaključavanje telefona, morate da unesete lozinku koju ste podesili u telefonu.

Poruka	Da biste rešili problem pokušajte sledeće:
PIN zaključan	Kada koristite telefon po prvi put, ili kada je omogućeno zahtevanje PIN koda, morate da unesete PIN koji ste dobili sa SIM karticom. Ovu funkciju možete da onemogućite pomoću menija <b>PIN zaključan</b> .
PUK zaključan	Vaša SIM kartica je blokirana, obično zato što ste nekoliko puta uneli netačan PIN kod. Morate da unesete PUK kôd koji ste dobili od svog provajdera.

### **Na telefonu se prikazuje poruka „Usluga nedostupna“, ili „Neobavljeno“.**

- Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal, ili slab prijem signala, možda ćete izgubiti prijem. Dođite u drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete da pristupate nekim opcijama bez pretplate. Obratite se provajderu za više detalja.

### **Uneli ste broj, ali poziv nije obavljen.**

- Proverite da li ste pritisnuli taster za pozivanje: [📞].
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj telefona.

### **Drugi pozivalac ne može da vas dobije.**

- Proverite da li je telefon uključen.
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj telefona.

### **Sagovornik ne može da čuje šta govorite.**

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofonski otvor.
- Proverite da li se mikrofonski otvor nalazi u blizini usta.
- Ako koristite slušalice proverite da li su pravilno priključene.

### **Telefon se oglašava i ikona baterije trepće.**

Baterija je ispražnjena. Napunite ili zamenite bateriju da biste nastavili da koristite svoj telefon.

### **Zvuk je slab prilikom poziva.**

- Proverite da li ste blokirali unutrašnju antenu na telefonu.
- Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal, ili slab prijem signala, možda ćete izgubiti prijem. Dođite u drugo područje i pokušajte ponovo.

### **Izabrali ste kontakt koji želite da pozovete, ali poziv nije obavljen.**

- Proverite da li ste na listi kontakata memorisali tačan broj.
- Ponovo unesite i sačuvajte broj, ako je potrebno.

### **Baterija se ne puni kako treba ili se telefon ponekad sam od sebe isključi.**

- Polovi baterije su možda prljavi. Obrišite obe kontakt površine zlatne boje mekom tkaninom i ponovo pokušajte da napunite bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, pravilno odložite staru bateriju i zamenite je novom.

### **Vaš telefon je topao na dodir.**

Kada istovremeno koristite nekoliko aplikacija vaš telefon troši više energije i može da se pregreje.

To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja niti na performanse vašeg telefona.

# Indeks

## alarmi

- isključivanje, 63
- kreiranje, 63
- zaustavljanje, 63

## alatke

- alarm, 63
- kalendar, 65
- kalkulator, 64
- konvertor, 64
- odbrojavanje, 64
- štoperica, 65
- zadatak, 65

## Bluetooth

- aktiviranje, 44
- prijem podataka, 46
- slanje podataka, 45
- udaljeni SIM režim, 46

## baterija

- indikator „baterija  
ispražnjena“, 19
- instaliranje, 16
- punjenje, 18

## beleška

- pogledajte tekstualne ili  
govorne beleške, 65

## FM radio

- čuvanje stanica, 43
- slušanje, 30
- snimanje pesama, 42

## fotografije

- prikazivanje, 29
- snimanje, 28

## govorne beleške

- reprodukovanje, 49
- snimanje, 49

## Internet

- pogledajte Web  
pretraživač, 32

## Java

- pokretanje igara, 59
- pristup aplikacijama, 59

## jačina zvuka

- jačina tona tastera, 21
- jačina zvuka poziva, 25

## kalendar

- pogledajte alatke, kalendar, 65

## kalkulator

- pogledajte alatke, kalkulator, 64

## konferencijski pozivi

- pogledajte pozivi, više korisnika, 36

## kontakti

- dodavanje, 28
- kreiranje grupa, 38
- pronalaženje, 28

## konvertor

- pogledajte alatke, konvertor, 64

## lažni pozivi

- pogledajte pozivi, upućivanje lažnih poziva, 48

## memorijska kartica 19

## mobilni tražilac 47

## multimedijalne

- pogledajte poruke, 25

## muzički plejer

- kreiranje lista za reprodukciju, 41
- prilagođavanje, 42
- sinhronizovanje, 41
- slušanje muzike, 30

## nečujni profil 22

## obrasci

- multimedijalni, 39
- tekst, 38
- ubacivanje, 39

## odbrojavanje

- pogledajte alatke, odbrojavanje, 64

## offline profil 21

## pojednostavljen meni 23

## poruke

- pregledanje e-pošte, 27
- prikaz multimedijalnih, 27
- prikaz teksta, 27
- slanje e-pošte, 26
- slanje multimedija 25

## pozivi

- iz imenika, 36
- međunarodni brojevi, 36
- napredne funkcije, 34
- nedavno pozivan, 35
- odgovaranje na dodatne pozive, 35
- odgovaranje, 24
- osnovne funkcije, 24
- pozivanje brojeva
- propuštenih poziva, 34

## pozivanje dodatnih

- brojeva, 35
- pozivanje, 24
- preuzimanje poziva na čekanju, 35
- prikaz propuštenih, 34
- stavljanje na čekanje, 35
- upućivanje lažnih poziva, 48
- više korisnika, 36

## prečice 23

## prepoznavanje muzike 43

## pretraživač

- pogledajte Web pretraživač, 32

## radio

- pogledajte FM radio, 30

## Samsung PC studio 40

## SIM kartica 16

## SOS poruka 46

## sinhronizacija

- kreiranje profila, 59
- pokretanje, 60

## slike

- opsecanje, 52
- podešavanje, 51
- primena efekata, 50
- transformisanje, 51
- ubacivanje vizuelnih funkcija, 52

## slušalice 25

**svetsko vreme**

kreiranje, 61  
podešavanje dvojnog  
ekrana, 62

**štoperica**

pogledajte alatke,  
štoperica, 65

**tajmer**

pogledajte alatke,  
odbrojavanje, 64

**tapet** 22**tasteri prečice**

pogledajte prečice, 23

**tekstualne**

kreiranje beleški, 65  
poruke, 25  
unošenje, 26

**tema** 22**ton zvona** 22**tonovi tastature** 21**video zapisi**

prikazivanje, 29  
snimanje, 29

**vizitkarte** 37**Windows Media Player** 41**web pretraživač**

dodavanje obeleživača, 32  
pokretanje početne  
strane, 32

**zadatak**

pogledajte alatke,  
zadatak, 65

**zaključavanje**

pogledajte zaključavanje  
telefona, 24

**zaključavanje telefona** 24





## Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

**Mi, Samsung Electronics**

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

**GSM mobilni telefon : S7350**

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

Bezbednost	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Identifikaciona oznaka: 0168

**CE 0168**

Tehnički dokument se čuva u:

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev  
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2009.05.18

**Yong-Sang Park / S. Menadžer**

(mesto i datum izdavanja)

(ime i potpis ovlašćene osobe)

\* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.